

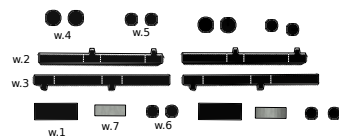
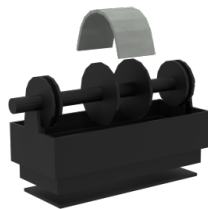




- w.1 nakleić na odpowiednim miejscu na pokładzie
- w.1 owinać w.2 (kolor do środka)
- w.2 okleić w.3
- skleić pary w.5 i w.6
- element w.4 nakleić na teksturę 1mm (z dwóch stron)
- wszystko złożyć przy użyciu drutu lub patyczka na w.4 bakleić w.7

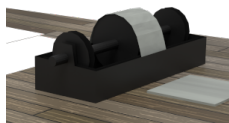


- wręgi (0,1,2,3), wzdłużnicę (wz), dno podkleić na arkusz 0,2mm (mają mieć 0,4mm)
- inne elementy drukować na 0,2

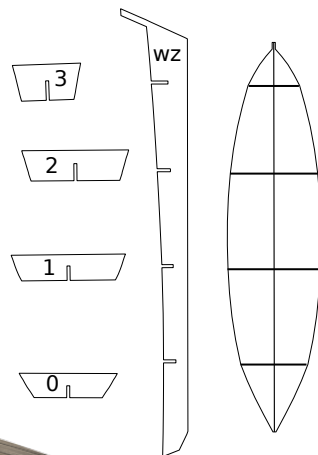


- luk zejściowy z.3 nakleić w odpowiednie miejsce na pokładzie
- wnętrze zejściówki z.2 złożyć kolorem do wewnątrz i przykleić do z.3
- na z.2 nakleić z.1 (zewnątrze)
- z.4, z.5 i z.6 skleić razem i przykleić w odpowiednie miejsca pokładu

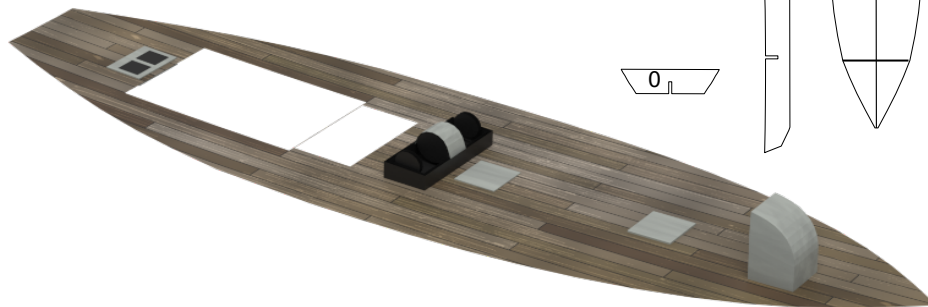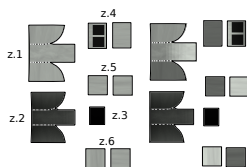


- ten element zrobić analogicznie jak element np.*
- po sklejeniu ns z np. przykryć elementami np.4 i np.5
- koła ratunkowe powinny mieć ok 0.4mm

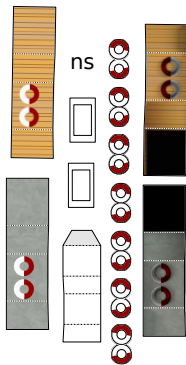


- skleić np.1 i nakleić go na np.2 a potem przykryć np.3 - to będzie szkielet
- szkielet owinać np.6
- skleić np.4 z np.5 a następnie nakleić na połączenie np.6 i ns

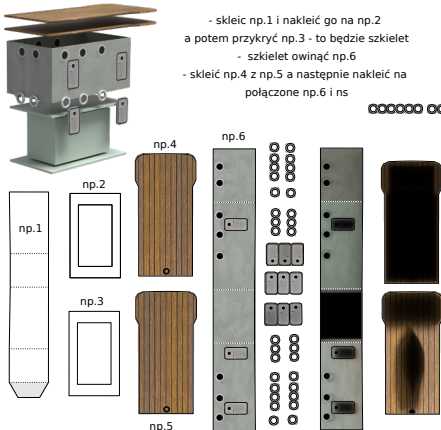


- ten element zrobić analogicznie jak element np.*
- następnie nakleić na np.5

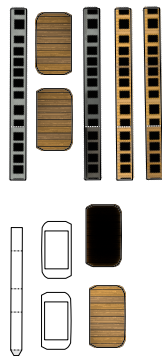

szalupa


















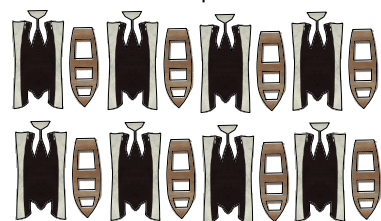


pr

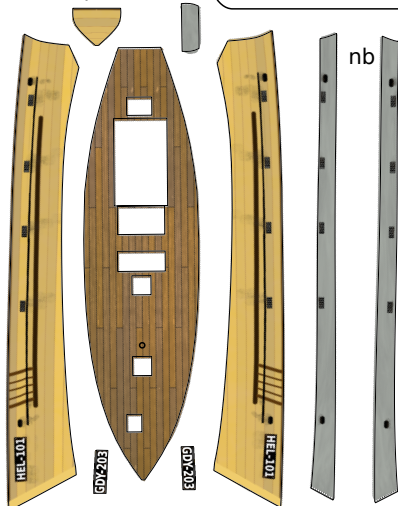

pr



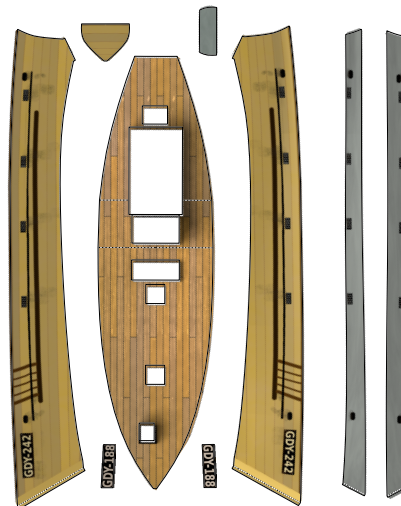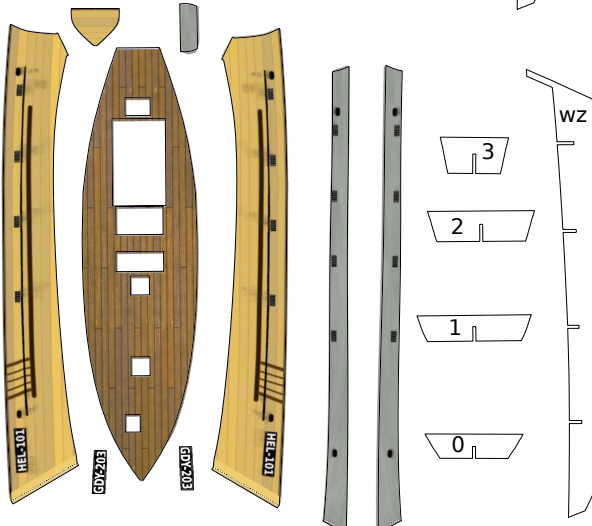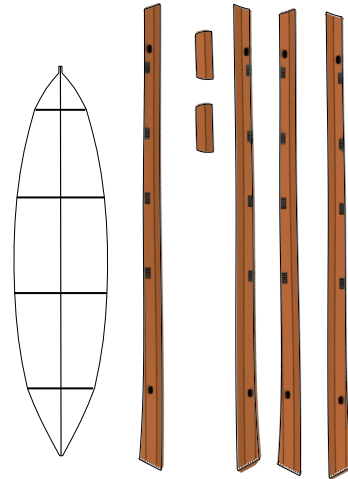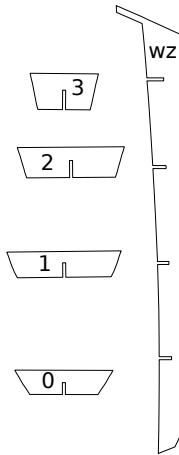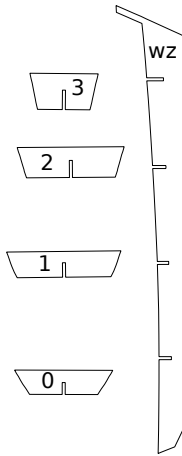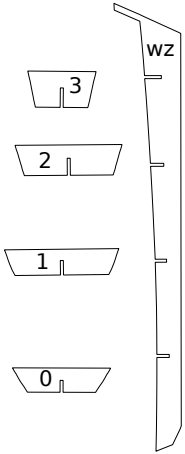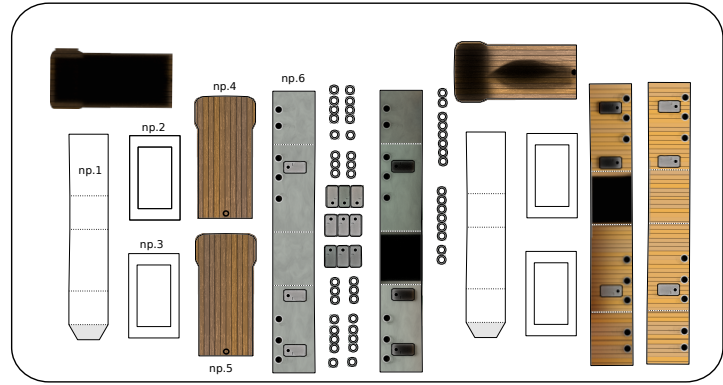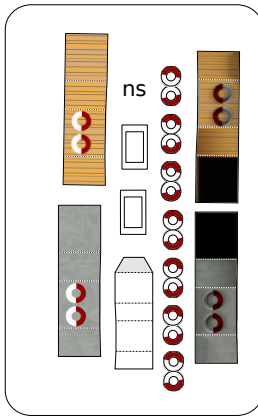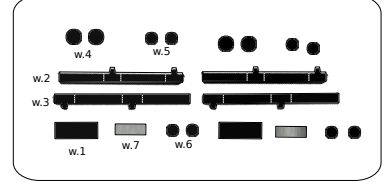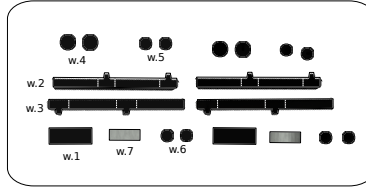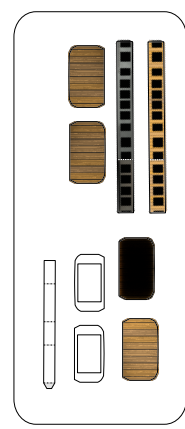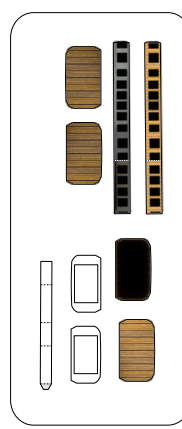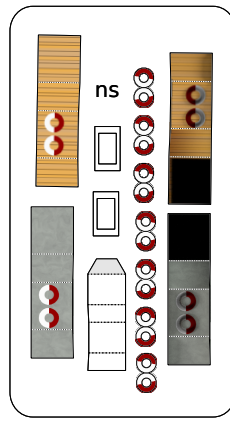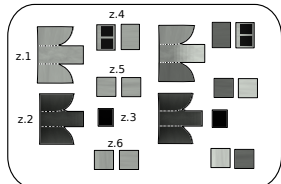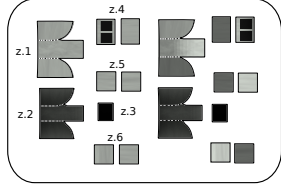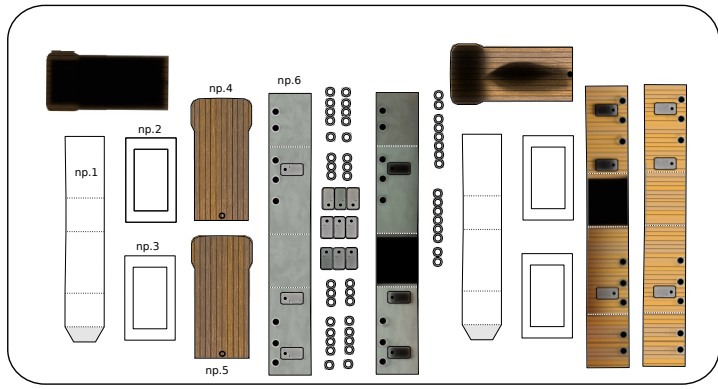

Kuter B12



**Dziękuję wszystkim
pomysłodawcom,
dostawczycielom
materiałów,
korektorom
oraz testerom
i kibicom.**

Model darmowy,
można bezkarnie
powielać.
Bawcie się:)

twórca wycinanki
aRTI01 przy
współdziale
Kolegów Modelarzy
z discorda
Modelarstwo Kartonowe

Kolejność sklejania v1

0. Można zrezygnować z nadburcia nb malując wcześniej wewnętrzne strony burt
1. skleić szkielet
2. nakleić pokład
3. do pokładu i szkieletu przykleić pawęż rufową pr
4. przyklejać burty w taki sposób, by okleić pawęż rufową
5. wkleić nadburcie nb (ewentualnie przyciąć od góry)

Kolejność sklejania v2

0. Można zrezygnować z nadburcia nb malując wcześniej wewnętrzne strony burt
1. skleić szkielet (bez pokładu)
2. na szkielet nakleić pawęż pr
3. na szkielet i pawęż nakleić burty
4. do burt wkleić nadburcia
5. wkleić pokład

Materiały

- wszystko drukować na kartonie 0,2mm
- Dno, wręgi i wzdłużnicę nakleić na 0,2mm (mają mieć docelowo 0,4mm)
- maszty, relingi itd wykonać wg własnego uznania

szablon omasztowania

